


Инструкция по монтажу и уходу за акриловыми ваннами RHO

Все ванны торговой марки RHO изготовлены из 100% акрилового листа LUCITE (PMMA – полиметилметакрилат) и армированы полиэфирной смолой со стекловолокном. Дно ванны усилено влагостойким древесно-стружечным материалом. Акрил – синтетический материал, окрашенный в массу по всему сечению. Его уникальные свойства обеспечивают максимальные удобства пользования ванной при условии соблюдения указаний по монтажу и требований по уходу за ней.

ПОРЯДОК МОНТАЖА:

- 1) Прежде чем приступить к монтажу, снимите картонную упаковку, удалите тонкую защитную пленку с ванны и проверьте отсутствие повреждений или дефектов производства. При установке защитите ванну соответствующим способом (картоном, одеялом, пузырчатой пленкой и т.д.). После выполнения монтажа гарантия фирмы RHO распространяется только на скрытые дефекты материала.
- 2) Перед монтажом ванны должна быть выполнена проводка трубопроводов горячей и холодной воды, а также устройство стока (см. рекомендуемую монтажную схему).
- 3) До установки ванны в помещении должны быть завершены все отделочные работы, выполнена облицовка или штукатурка, по крайней мере, на 10 см ниже края ванны. На кромку ванны можно нанести амортизационную ленту.
- 4) Пол под ванной должен иметь твердое покрытие, поверхность пола должна быть выровнена в горизонтальной плоскости по уровню.
- 5) Ванна должна быть установлена на оригинальных опорах (ножках) RHO (руководствуйтесь приложенной инструкцией по монтажу опор).
- 6) Выполните монтаж комплектов слива и перелива (сифона).
- 7) Наполните ванну водой до уровня перелива, проверьте герметичность слива и горизонтальное положение ванны, уплотните швы по её контуру санитарной силиконовой мастикой (максимальной толщиной 5 мм) или уплотняющей лентой.
- 8) Края ванны, неприлегающие к стенам, можно облицевать плиткой, обложить кирпичом или закрыть оригинальными панелями (экранами) RHO. Облицовку ванны можно выполнить по всему контуру или только её отдельных частей.
- 9) После установки ванны должна быть обеспечена возможность дополнительного оснащения без особо сложных строительных переделок.

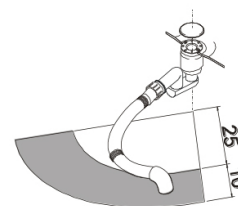

УХОД:

Материал ванны (акрил) – непористый и образует гладкую поверхность, на которой любые загрязнения практически не оседают. После пользования ванной достаточно протереть ее мокрой губкой с применением неабразивного жидкого моющего средства.

ИСПРАВЛЕНИЕ МЕЛКИХ ЦАРАПИН И ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ:

Для удаления мелких царапин достаточно применить полировальную пасту для хрома и лаков (без разбавителя и гранул). В случае неудовлетворительного результата зачистите поврежденное место водостойкой наждачной бумагой зернистостью 600, а затем тонкой наждачной шкуркой зернистостью 1000. В заключение отполируйте полировальной пастой для хрома и лаков – ванна будет как новая.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если Вы решите отремонтировать ванну своими силами, имейте в виду, что делаете это под Вашу ответственность! Для устранения более серьезных повреждений обязательно консультируйтесь с сервисным центром RHO.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ.